

IPV6

Tipos de endereços IPv6

“

o IPv6 introduziu um novo
tipo de endereço,
denominado endereço para
qualquer membro do grupo
(anycast),.

KuRose | Ross
(2014, p. 263).

”

Unicast - Identifica univocamente uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6.

- **Endereço unicast global (GUA - Global Unicast Address)** - Corresponde no IPv6 ao endereço IPv4 público. Roteáveis na Internet e globalmente exclusivos. Podem ser configurados de forma estática ou dinâmica.
- **Endereços locais exclusivos (ULA - Unique Local Address)** - Definidos no intervalo `fc00::/7` a `fdff::/7`, similares aos endereços privados do IPv4. Sua estrutura segue a dos endereços GUA.


- **Endereço de Link local (LLA - Link-Local Address)** - Utiliza a faixa **fe80::/10**, usado para comunicação com outros dispositivos no mesmo link local, isto é na mesma rede ou sub-rede. Únicos apenas para a rede em que se encontram, pois não são roteáveis.
- **Endereço de Loopback** - Assim como no IPv4 o endereço de loopback endereça o próprio host. No IPv6 é definido por **::1/128**

Destaque: O espaço de endereço **2001:db8::/32** é reservado para documentação, incluindo o uso em exemplos.

Estrutura de um Endereço unicast global (GUA - Global Unicast Address)

- Globalmente exclusivos e roteáveis na Internet, equivalem aos endereços IPv4 públicos.
- Atribuídos pelo Internet Committee for Assigned Names and Numbers (ICANN) para os cinco Operadores Regionais (RIRs) nos respectivos continentes e estes para os Operadores de serviço Internet (ISP) .

- No momento, somente endereços unicast globais com os primeiros três bits de 001, isto é, 2000::/3 até 3fff::/3 estão sendo atribuídos.

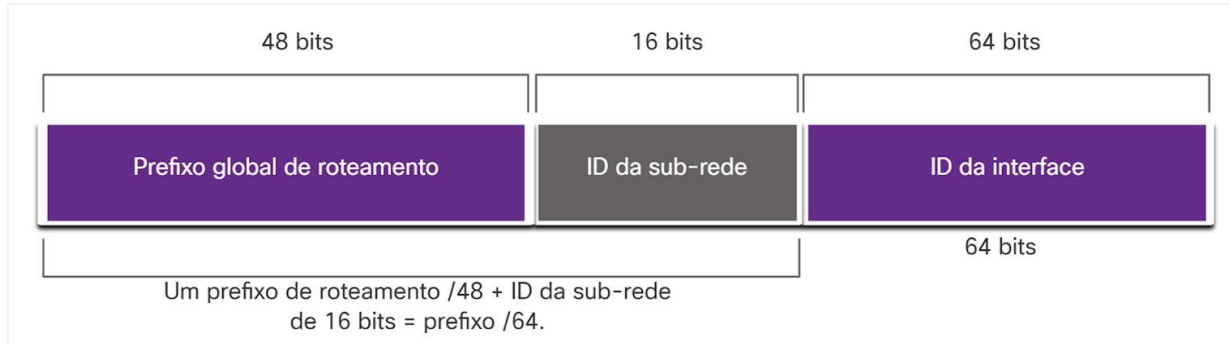

Endereços Multicast

- **Grupo multicast de todos os nós - ff02::1** - Grupo multicast ao qual todos os dispositivos habilitados para IPv6 se juntam. Um pacote enviado para esse grupo é recebido e processado por todas as interfaces IPv6 no link ou rede. Tem a mesma função que um endereço de broadcast em IPv4
- **Grupo multicast de todos os roteadores - ff02::2** - Este é um grupo multicast ao qual todos os roteadores IPv6 se unem. Um pacote enviado para esse grupo é recebido e processado por todos os roteadores IPv6 no link ou rede.

Os endereços multicast só podem ser utilizados como endereços de destino e nunca como endereços de origem, que devem ser sempre endereços Unicast.